

Wi-Fi 接続を行うには



(技適マーク)を取得したものを使用しております。

本体に表示されている画像をスマートフォンやタブレットに映し出すことができます。

また、スマートフォンやタブレットから基本的な操作を行うこともできます。

注意)

※スマートフォン（タブレット）へ表示される映像は数秒遅れて表示されます。また映像は圧縮されているため、画質が低下します。

※使用状況や環境によりスマートフォン（タブレット）へ表示される映像が途切れる、動作が不安定になる、接続が途切れる等の症状が起こる場合があります。

※映像が停止した場合、スマートフォン（タブレット）の再起動やブラウザのリロードをすることで改善される場合があります。

※スマートフォン（タブレット）でのキーの長押しには対応していません。

本体の設定手順

1 メニューから「8. その他」→「8. 初期化」→「8. 特殊メニュー3」→「2. WIFI SSID」を選択します。



2 「2. WIFI SSID」を設定します。
FINDER1～FINDER9の中から任意の数字を選択した後、本体の電源を一度切り再度立ち上げます。

※スマートフォンやタブレットに最大計5台接続できます。

※スマートフォン（タブレット）の設定によっては、スリープモードでスマートフォン（タブレット）の画面が暗くなります。スマートフォン（タブレット）の取扱説明書に従って、画面が暗くならない様に設定を行ってください。

スマートフォン(タブレット)の設定手順(Android の場合)

- 1 本体(HDX-12C または HDX-10C) が起動している状態で、Android の「設定」を開き「Wi-Fi」を選択しま
- 2 Android の Wi-Fi の設定を“ON”にします。

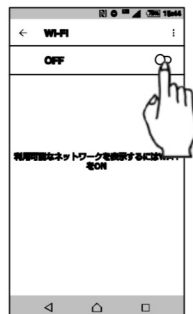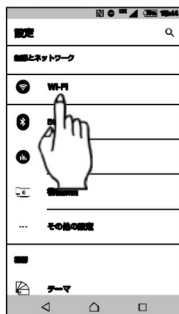


- 3 Android のアクセスポイント一覧から「FINDER*」を選択し、“接続済み”になることを確認します。
- 4 “Chrome” または “Firefox” (ブラウザ) を起動します。

※Android 標準ブラウザは非対応です。



- 5 ブラウザのアドレスバーに [192.168.1.1] と入力するか左の QR コードを読み取ります。

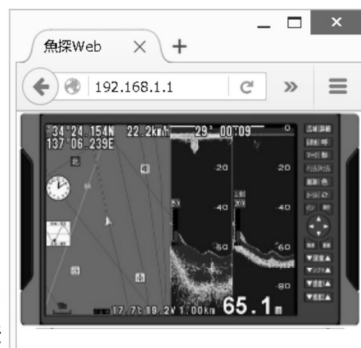


※画面は HDX-12C です。

※「FINDER*」は本体のメニューで設定した“FINDER1～FINDER9”に設定してください。
 ※本体でパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。パスワードの設定方法は 100 ページをご確認ください。



※本体を再起動した場合は、スマートフォン(タブレット)の設定メニューから再度“FINDER*”に接続してください。

スマートフォン(タブレット)の設定手順(iPhone などの場合)

- 1 本体(HDX-12C または HDX-10C) が起動している状態で、iPhone の「設定」を開き「Wi-Fi」を選択しま
- 2 iPhone の Wi-Fi の設定を“ON”にします。

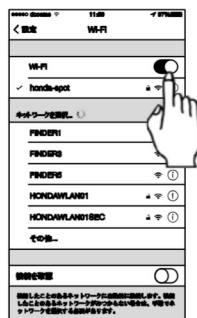

- 3 iPhone のアクセスポイント一覧から「FINDER*」を選択し、“チェックが入ること”を確認します。
- 4 “Safari”または“Chrome”(ブラウザ)を起動します。

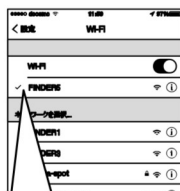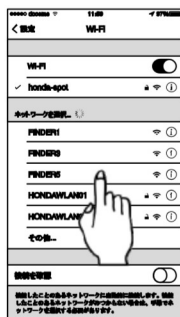

チェック(✓)が入ることを確認



- 5 ブラウザのアドレスバーに [192.168.1.1] と入力するか左の QR コードを読み取ります。



※画面は HDX-12C です。



- ※「FINDER*」は本体のメニューで設定した“FINDER1～FINDER9”に設定してください。
- ※本体でパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。パスワードの設定方法は 100 ページをご確認ください。

※本体を再起動した場合は、スマートフォン(タブレット)の設定メニューから再度“FINDER*”に接続してください。

Wi-Fi のパスワードを設定するには

パスワードの設定

必要に応じて Wi-Fi 接続時に使用するパスワードを設定することができます。

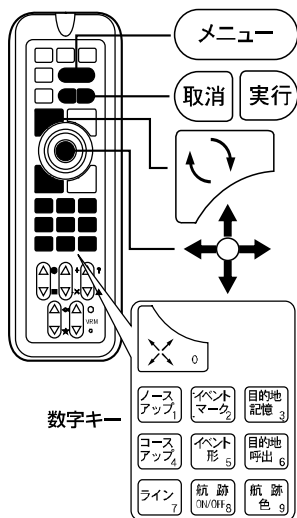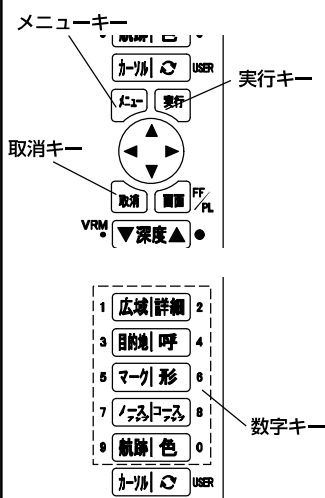

パスワードを設定する

1 〔メニュー〕キーを押し、メニューから「8. その他」→「8. 初期化」→「8. 特殊メニュー3」→「3. WIFI セキュリティ」を選択します。

2 〔数字〕キーで 8 桁のパスワードを入力し〔実行〕キーを押しパスワードを設定します。

※未入力の場合にはパスワードは設定されません。

3 本体の電源を一度切り再度立ち上げます。

パスワードを変更する

1 〔メニュー〕キーを押し、メニューから「8. その他」→「8. 初期化」→「8. 特殊メニュー3」→「3. WIFI セキュリティ」を選択します。

2 〔取消〕キーで設定されているパスワードを消去します。

3 〔数字〕キーで 8 桁のパスワードを入力し〔実行〕キーを押しパスワードを設定します。

※未入力の場合にはパスワードは設定されません。

4 本体の電源を切り再度立ち上げます。